



No.15, Youn-Kong 2nd Road, Youn-An Industrial Park, Kaohsiung Hsien, Taiwan TEL:+886-7-6222101~6 http://www.tgb.com.tw FAX:+886-7-6222110 E-mail:moto@tgb.com.tw

Manual de Usuario Manual do Proprietário

440350





ESTIMADO CLIENTE:

Nuestro ATV ha sido fabricado bajo estrictos sistemas de control de calidad. Si se siguen todos los procedimientos de mantenimiento, usando recambios originales y conduciendo con normalidad, se repararán o cambiarán sin problemas las piezas afectadas sin ningún problema.

Esta garantía excluye:

- 1. El uso de un aceite motor que no se ajuste al tipo especificado.
- 2. La manipulación o reparación de piezas no autorizadas.
- 3. La utilización de accesorios y recambios no originales.
- 4. Las operaciones incorrectas o no ajustadas a las que indica el manual.
- 5. El desgaste normal de piezas por el uso como asiento, bujías, bombillas, cables, filtros, batería, frenos, correa, cadena, coronas, neumáticos, etc.
 - Este es un manual de utilización y de operaciones de mantenimiento básico. En caso de duda, contacte con su Servicio de Asistencia
 Técnica autorizada para solicitarle la ayuda necesaria.

SEGURIDAD GENERAL

MONÓXIDO DE CARBONO

Cuando el motor esté funcionando, asegúrese de que el lugar donde se encuentra esté bien ventilado. Nunca ponga en marcha el motor en un espacio cerrado. Hágalo siempre en lugares abiertos. Si no hay más remedio que hacerlo en un recinto cerrado, ponga en funcionamiento un extractor.

▲ Atención

El escape contiene gases tóxicos que pueden hacer perder la conciencia e, incluso, llegar a provocar la muerte.

COMBUSTIBLE

La gasolina es un material muy inflamable y explosivo. Trabaje en lugares ventilados y procure que no haya llamas ni salten chispas cerca del lugar de trabajo o donde haya gasolina almacenada.

▲ Atención

La gasolina es altamente inflamable y podría explotar bajo ciertas condiciones. Manténgala lejos del alcance de los niños.

ACEITE DE MOTOR USADO

A Atención

El contacto prolongado con aceite motor usado (o de transmisión) podría causar cáncer de piel.

Recomendamos lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente después de tener contacto con aceites usados. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

PIEZAS A ALTA TEMPERATURA

▲ Atención

Hay partes del motor y del sistema de escape que pueden ponerse a una temperatura elevada, una vez que el motor está en marcha. Además, al parar el motor, siguen manteniéndose muy calientes todavía durante un rato. Cuando manipule alguna de estas piezas, utilice guantes y espere hasta que se enfríen.

BATERÍA

A Atención

- La batería emite gases explosivos; está terminantemente prohibido quemarla.
 Mantenga bien ventilado el lugar donde se encuentre recargando la batería.
- La batería contiene ácido sulfúrico (electrolito) que puede causar quemaduras importantes. Hay que tener cuidado que no salte ni a los ojos ni a la piel. Si el ácido entra en contacto con la piel, límpiela inmediatamente con agua. Si le salta ácido a los ojos, láveselos rápido con agua y diríjase al hospital para que se los revise un oftalmólogo.
- Si se traga el ácido por error, beba abundante agua o leche, y tome algún laxante tipo aceite de ricino o aceite vegetal; después acuda a un especialista.
- · Mantenga el electrolito fuera del alcance de los niños.

ZAPATAS DE FRENO

No utilice aire a presión o cepillos secos para limpiar los componentes del sistema de frenos; emplee un aspirador o similar para evitar que salgan partículas despedidas.

A Atención

La inhalación de partículas de zapatas o pastillas de freno puede ser causa de trastórnos e incluso cáncer en el sistema respiratorio.

LÍQUIDO DE FRENOS

▲ Atención

Derramar líquido de frenos sobre pintura, plastico, o piezas de goma, puede provocar daños en estos materiales. Coloque una toalla limpia sobre estas zonas para protegerlas cuando esté manipulando el sistema de frenado. Mantenga fuera del alcance de los niños el líquido de frenos.

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre:

Fecha de compra :

Modelo:

Número bastidor :

Número llave :

Otras anotaciones:

NÚMERO DE LLAVE

El número de identificación está grabado en la chapa de acero que viene con las llaves, tal y como muestra la foto. Anote este número y guárdelo bien para disponer siempre de una referencia si se necesitan pedir nuevas copias de la llave.



COMPROBACIONES ANTES DE INICIAR LA MARCHA

Antes de inicial la	Antes de inicial la marcha:								
Combustible	Compruebe que haya suficiente nivel de gasolina								
Frenos	Compruebe que los frenos funcionen correctamente								
Neumáticos	Compruebe la presión y el estado de los neumáticos								
Alumbrado	Compruebe las luces y el sistema de señalización								
Espejos	Compruebe su limpieza y ajuste								
Aceite motor	Compruebe el nivel								

ÍNDICE:

Especificaciones	5
Números de identificación importantes	
Localización componentes	
Instrucciones de funcionamiento	17
Mantenimiento periódico	33
Instrucciones básicas de seguridad	38

		ELE	MENTO				4(00 cc	
	Lor	gitud total		2155 mm	Sistema suone	naian	Delan	tero	Doble brazo
	And	chura total		1190 mm	Sistema suspe	ension	Trase	ro	Basculante
	Altu	ıra total		1205 mm	Medida neumá	áticos	Delar	tero	25X8-12
	Dis	tancia entre	ejes	1300 mm	ivieulua rieurra	aucos	Trase	ro	25X10-12
	Doc	so de rueda	Delante	930 mm	Sistema de fre	obca	Delan	tero	Disco(200mm)
တ္တ	газ	so de rueda	Trasero	940 mm	Sisterna de ne	illauu	Trasero		Disco(220mm)
y			Delante	162 kg	Rendimiento		Velocidad maxima		Más de 92 km/hr
Peso y Dimensiones	Pes	so en seco	Detrás	168 kg			Transmisión final		Cardan
Dir			Total	330 kg			Palanca cambio		L, H, N, R
	Ocupa		eso	Dos/ 150 kg					E, 11, 14, 17
	Delante			205 kg	Sistema de transmisión		Camb	io	Manual
	Peso Total Detrás			300 kg	ti ai isii iisioi i		Embra	ague	Multidisco en aceite
			Total	505 kg			Transmisión		Variador continuo
	Tipo	o de motor		S.O.H.C				Tipo centrífugo	
	Cor	mbustible		Gasolina	Velocímetro			0~300 km/hr	
	Cic	lo/Refrigera	ción	4T/Líquida	Claxon				93~112dB/A
		Diametro		Ø86 mm	Sistema de engrase			Circulación forzada por bomba	
_	0.	Carrera		69.4 mm	Tipo aceite motor			SAE 10W/40 SG/CC	
Motor	Cilindro				Capacidad a	ceite	motor		3.5L
_	Ci	Número/Di	sposición	Mono cilíndrico	Engrase del	Difere	encial/ ictora	Tipo	SAE 90#
					cambio	final	iciora	Capa-cidad	350 c.c.
	Cul	oicaje		403.1 cc	qe	Part	ículas	sólidas	
	Rel	ación comp	ression	9.2:1	Emisiones del escape	СО			Inferior a 7.0 g/ km
	Potencia máxima		na	14.9kw / 6500rpm	nisio esc	НС			Inferior a1.5g/ km
	Par	máximo		25.5Nm / 4000rpm	Ш	Nox			Inferior a 0.4g/ km
	End	cendido		C.D.I.	Capacidad o	depós	sito gas	soline	18 0.3L
	Sist	tema arranc	que	Eléctrico / Tirador	Bujía				NGK CR7E
	Filtro del aire			Esponja	Batería				12V 18AH
LUCES	DELANTERAS (Largas / Cruce)			12V 55WX2 55WX2	LUCES DE FRENADO				12V 21WX1
LUCES	TR	ASERAS	_	12V 5WX1	LUCES INT	ERMI	ITENT	ES	12V 10WX4

				400	cc (IRS				
	Lor	ngitud total		2155 mm	Ciatama auri		Delan	tero	Doble brazo
	And	chura total		1235 mm	Sistema suspe	ension	Trase	ro	Doble brazo
	Altı	ıra total		1235 mm	Maraliala aras sasa	(4!	Delan	tero	25X8-12
	Dis	tancia entre	ejes	1280 mm	Medida neumá	aticos	Trase	ro	25X10-12
	D-		Delante	990 mm	Ciatama da fua		Delan	tero	Disco(200mm)X2
ဟ	Pas	so de rueda	Trasero	960 mm	Sistema de fre	enado	Trasero		Disco(180mm)
one			Delante	180 kg	Rendimiento		Velocio	dad maxima	Más de 92 km/hr
Peso y Dimensiones	Peso en seco		Detrás	184 kg			Transmisión final		Cardan
n iii			Total	364 kg	1		Palanca cambio		L, H, N, R
	Oc	upantes/ p	eso	Dos/ 150 kg					L, 11, 14, 1X
			Delante	220 kg	Sistema de		Camb	io	Manual
	Pes	so Total	Detrás	319 kg	transmisión		Embra	ague	Multidisco en aceite
			Total	539 kg			Transmisión		Variador continuo
	Tip	o de motor		S.O.H.C					Tipo centrífugo
	Coı	mbustible		Gasolina	Velocímetro			0~300 km/hr	
	Cic	lo/Refrigera	ción	4T/Líquida	Claxon		93~112dB/A		
		Diametro		Ø86 mm	Sistema de engrase			Circulación forzada por bomba	
<u>_</u>	0	Carrera		69.4 mm	Tipo aceite motor			SAE 10W/40 SG/CC	
Motor	Cilindro				Capacidad a	aceite	motor		3.5L
2	Ö	Número/Di	sposición	Mono cilíndrico	Engrase del cambio	Difer	encial/ uctora	Tipo	SAE 90#
					cambio	final	iciora	Capa-cidad	450 c.c.
	Cul	oicaje		403.1 cc	del	Part	ículas	sólidas	
	Rel	ación comp	ression	9.2:1	Emisiones del escape	СО			Inferior a 7.0 g/ km
	Potencia máxima		14.9kw / 6500rpm	nisio esc	НС			Inferior a1.5g/ km	
	Par	máximo		25.5Nm / 4000rpm	Επ	Nox			Inferior a 0.4g/ km
	End	cendido		C.D.I.	Capacidad o	depós	sito gas	soline	18 0.3L
	Sis	tema arranc	lue	Eléctrico / Tirador	Bujía				NGK CR7E
	Filtro del aire			Esponja	Batería				12V 18AH
LUCEO	DEI (Lar	ANTERAS gas / Cruce)		12V 55WX2 55WX2	LUCES DE FRENADO				12V 21WX1
LUCES		ASERAS		12V 5WX1	LUCES INT	ERM	ITENTI	ES	12V 10WX4

		ELE	MENTO				FBF	460 cc	
	Lor	gitud total		2155 mm	Sistema suone	naian	Delan	tero	Doble brazo
	And	chura total		1235 mm	Sistema suspe	1151011	Trase	ro	Basculante
	Altu	ıra total		1235 mm	Medida neumá	itiona	Delan	tero	AT 25X8-12
	Dis	tancia entre	ejes	1280 mm	ivieulua rieurra	ilicos	Trase	ro	AT 25X10-12
	Dor	so de rueda	Delante	990 mm	Sistema de fre	nada	Delan	tero	Disco(200mm)X2
တ္သ	газ	so de rueda	Trasero	960 mm	Sistema de me	ilauo	Trasero		Disco(220mm)
y v ione			Delante	199 kg	Rendimiento		Velocidad maxima		Más de 92 km/hr
Peso y Dimensiones	Pes	so en seco	Detrás	166 kg			Transmisión final		Cardan
Dir			Total	365 kg			Palanca cambio		L, H, N, R
	Ос	upantes/ p	eso	Dos/ 150 kg			T alarica carribio		L, 11, 14, 10
	Delante			257 kg	Sistema de transmisión		Camb	io	Manual
	Peso Total Detrás			358 kg	ti ai isii iisioi i		Embra	igue	Multidisco en aceite
			Total	615 kg			Transmisión		Variador continuo
	Tipo de motor			S.O.H.C					Tipo centrífugo
	Combustible			Gasolina	Velocímetro			0~300 km/hr	
	Cic	lo/Refrigera	ción	4T/Líquida	Claxon				93~112dB/A
		Diametro		Ø92 mm	Sistema de engrase			Circulación forzada por bomba	
_	0	Carrera		69.4 mm	Tipo aceite motor				SAE 10W/40 SG/CC
Motor	Cilindro				Capacidad a	ceite	motor		3.86L
2	Cil	Número/Di	sposición	Mono cilíndrico	Engrase del	Difere	encial/ ictora	Tipo	SAE 90#
					cambio	final	iciora	Capa-cidad	450 c.c.
	Cul	oicaje		461.3 cc	del	Part	ículas	sólidas	
	Rel	ación comp	ression	10.1:1	Emisiones del escape	СО			Inferior a 7.0 g/ km
	Potencia máxima		14.7kw / 6000rpm	nisio esc	HC			Inferior a1.5g/ km	
	Par	máximo		27.5Nm / 3500rpm	Em	Nox			Inferior a 0.4g/ km
	Encendido			C.D.I.	Capacidad o	depós	ito gas	soline	18 0.3L
	Sist	tema arranc	lue	Eléctrico / Tirador	Bujía				NGK CR7E
	Filtro del aire			Esponja	Batería				12V 18AH
LUCES	DELANTERAS (Largas / Cruce)			12V 55WX2 55WX2	LUCES DE FRENADO				12V 21WX1
LUCES	TR	ASERAS		12V 5WX1	LUCES INT	ERMI	TENTI	ES	12V 10WX4
LUCES -	Filti DEL (Lar	ro del aire ANTERAS gas / Cruce)		Esponja 12V 55WX2 55WX2	Batería				12V 18AH 12V 21WX1 12V 10WX4



Paso de rueda Trasero 960 mm Delante 206 kg Peso en seco Detrás 181 kg Total 387 kg Ocupantes/ peso Delante 265 kg Total Detrás 372 kg Delante Combustible Ciclo/Refrigeración Cicro/Refrigeración Carrera Diametro Diametro Diametro Detrás 0992 mm Diametro Carrera 0992 mm Diametro Carrera 0994 mm Diametro Carrera 0994 mm Diametro Carrera 0994 mm Diametro Carrera 0995 mm Diametro Diametro Capacidad aceite motor		ELE			FE	3F-D	(IRS) 460	СС		
Anchura total 1235 mm Trasero Doble brazo Delantero AT25X8-12 Trasero AT25X10-12 Distancia entre ejes 1280 mm Medida neumáticos Trasero AT25X10-12 Delantero AT25X10-12 Delantero Disco(200mm Trasero Delantero Disco(200mm Trasero Delantero Disco(200mm Trasero Disco(180mm Delante 206 kg Rendimiento Velocidad maxima Más de 92 km Peso en seco Detrás 181 kg Total 387 kg Delante 265 kg Detrás 372 kg Total 637 kg Delante Gasolina Embrague Multidisco en Transmisión Transmisión		Lor	gitud total		2155 mm	Ciatama ayana		Delan	tero	Doble brazo
Distancia entre ejes 1280 mm Paso de rueda Delante 990 mm Trasero 960 mm Delante 206 kg Total 387 kg Ocupantes/ peso Dos/ 150 kg Delante 265 kg Total 637 kg Tipo de motor S.O.H.C Combustible Gasolina Velocímetro Ciclo/Refrigeración 4T/Líquida Claxon Diametro 292 mm Diametro 292 mm Diametro 292 mm Número/Disposición Mono cilíndrico Cubicaje 461.3 cc Relación compression 10.2:1 Potencia máxima 14.7kw / 6000rpm Par máximo 27.5Nm / 3500rpm Par máximo 27.5Nm / 3500rpm Encendido C.D.I. Capacidad depósito gasoline 18 0.3L Sistema de frenado Trasero Disco(200mm Trasero		And	chura total		1235 mm	Sistema suspe	ension	Trase	ro	Doble brazo
Distancia entre ejes 1280 mm Trasero AT25X10-12 Paso de rueda Delante 990 mm Sistema de frenado Trasero Disco(200mm Trasero Disco(200mm Trasero Disco(200mm Trasero Disco(200mm Trasero Disco(180mm Disco(180mm Trasero Disco(180mm Trasero Disco(180mm Trasero Disco(180mm Trasero Disco(180mm Disco(180mm Disco(180mm Trasero Disco(180mm Disco(180mm Disco(180mm Trasero Disco(180mm Disco(180m		Altu	ıra total		1235 mm	Madida naumé	Sticon	Delar	tero	AT25X8-12
Paso de rueda Trasero 960 mm Peso en seco Detrás 181 kg Total 387 kg Ocupantes/ peso Dos/ 150 kg Peso Total Detrás 372 kg Total 637 kg Tipo de motor Combustible Ciclo/Refrigeración Diametro 292 mm Diametro 292 mm Diametro 292 mm Carrera 69.4 mm Diametro 292 mm Carrera 69.4 mm Tipo aceite motor Carrera 69.4 mm Tipo aceite motor Carrera 69.4 mm Tipo aceite motor Capacidad aceite motor Capacid		Dis	tancia entre	ejes	1280 mm	ivieulua rieurra	aucos	Trase	ro	AT25X10-12
Trasero 960 mm		Doc	o do modo	Delante	990 mm	Sistema do fro	nado	Delan	tero	Disco(200mm)
Delante South Delante Transmisión Embrague Multidisco en Transmisión Tipo centrifug Variador conti Tipo centrifug Tipo centrifug Orador Tipo centrifug Orador Or	S	ras	so de rueda	Trasero	960 mm	Sistema de me	illauu			Disco(180mm)
Delante South Delante South Delante Delante South Delante Delante South Delante South Delante Delante South Delante Delante South Delante	y y ione			Delante	206 kg	Rendimiento		Velocidad maxima		Más de 92 km/hr
Delante South Delante South Delante Delante South Delante Delante South Delante South Delante Delante South Delante Delante South Delante	Pesc	Pes	so en seco	Detrás	181 kg			Transmisión final		Cardan
Delante South Delante South Delante Delante South Delante Delante South Delante South Delante Delante South Delante Delante South Delante	P			Total	387 kg			Palanca cambio		IHNR
Peso Total Delante 265 kg Sistema de transmisión Embrague Multidisco en		Ос	upantes/ p	eso	Dos/ 150 kg			Palarica carribio		L, 11, 14, 14
Peso Total Detrás 372 kg Total 637 kg Total 637 kg		Delante			265 kg			Camb	io	Manual
Tipo de motor S.O.H.C Combustible Gasolina Velocímetro 0~300 km/hr Ciclo/Refrigeración 4T/Líquida Claxon 93~112dB/A Diametro Ø92 mm Sistema de engrase Circulación forz por bomba Carrera 69.4 mm Tipo aceite motor SAE 10W/40 S Capacidad aceite motor 3.86L Engrase del cambio Reductora Reductora Capacidad 450 c.c. Cubicaje 461.3 cc Partículas sólidas Relación compression 10.2:1 9 9 9 9 Partículas sólidas Relación compression 14.7kw / 6000rpm Par máximo 27.5Nm / 3500rpm HC Inferior a 1.5g. Encendido C.D.I. Capacidad depósito gasoline 18 0.3L Sistema arranque Eléctrico / Tirador Bujía NGK CR7E		D T. I			372 kg	li al isillision		Embra	ague	Multidisco en aceit
Tipo de motor Combustible Gasolina Velocímetro O~300 km/hr Ciclo/Refrigeración 4T/Líquida Claxon 93~112dB/A Circulación forz por bomba Carrera 69.4 mm Tipo aceite motor SAE 10W/40 S Engrase del cambio Capacidad aceite motor SAE 90 # Capacidad aceite motor Capacidad aceite motor SAE 90 # Capacidad 450 c.c. Cubicaje 461.3 cc Relación compression 10.2:1 Potencia máxima 14.7kw / 6000rpm Par máximo 27.5Nm / 3500rpm Encendido Capacidad depósito gasoline 18 0.3L Sistema arranque Eléctrico / Tirador Bujía NGK CR7E				Total		1		Transmisión		Variador continuo
Ciclo/Refrigeración 4T/Líquida Claxon 93~112dB/A Diametro Ø92 mm Sistema de engrase Circulación fora por bomba Carrera 69.4 mm Tipo aceite motor SAE 10W/40 S Capacidad aceite motor 3.86L Engrase del Reductora Final Reductora Final Capacidad 450 c.c. Cubicaje 461.3 cc Partículas sólidas Relación compression 10.2:1 Segon HC Inferior a 7.0 Potencia máxima 14.7kw / 6000rpm Par máximo 27.5Nm / 3500rpm HC Inferior a 0.4 Encendido C.D.I. Capacidad depósito gasoline 18 0.3L Sistema arranque Eléctrico / Tirador Bujía NGK CR7E		Tipo de motor			S.O.H.C					Tipo centrífugo
Diametro Ø92 mm Sistema de engrase Circulación forz por bomba Carrera 69.4 mm Tipo aceite motor SAE 10W/40 S Número/Disposición Mono cilíndrico Engrase del cambio Reductora final Tipo SAE 90 # Cubicaje 461.3 cc Felación compression 10.2:1 Potencia máxima 14.7kw / 6000rpm Far máximo 27.5Nm / 3500rpm Far máximo Compression 10.2: Capacidad depósito gasoline 18 0.3L Sistema arranque Eléctrico / Tirador Bujía NGK CR7E		Combustible			Gasolina	Velocímetro				0~300 km/hr
Diametro 1992 mm Sistema de engrase por bomba SAE 10W/40 S SAE 10W/40		Cic	lo/Refrigera	ción	4T/Líquida	Claxon				93~112dB/A
Capacidad aceite motor Número/Disposición Mono cilíndrico Engrase del cambio Capa-cidad Diferencial Propertion Tipo SAE 90 # Capa-cidad A50 c.c. Cubicaje 461.3 cc Partículas sólidas Relación compression 10.2:1 Potencia máxima 14.7kw / 6000rpm Par máximo 27.5Nm / 3500rpm Encendido C.D.I. Capacidad depósito gasoline 18 0.3L Sistema arranque Eléctrico / Tirador Bujía NGK CR7E			Diametro		Ø92 mm	Sistema de engrase			Circulación forzada por bomba	
Engrase del Cambio Reductora final Capa-cidad 450 c.c. Cubicaje 461.3 cc Partículas sólidas Relación compression 10.2:1 CO Inferior a 7.0 Potencia máxima 14.7kw / 6000rpm Far máximo 27.5Nm / 3500rpm Nox Inferior a 0.4 Encendido C.D.I. Capacidad depósito gasoline 18 0.3L Sistema arranque Eléctrico / Tirador Bujía NGK CR7E	_	0.	Carrera		69.4 mm	Tipo aceite r	notor			SAE 10W/40 SG/C0
Engrase del Cambio Reductora final Capa-cidad 450 c.c. Cubicaje 461.3 cc Partículas sólidas Relación compression 10.2:1 CO Inferior a 7.0 Potencia máxima 14.7kw / 6000rpm Far máximo 27.5Nm / 3500rpm Nox Inferior a 0.4 Encendido C.D.I. Capacidad depósito gasoline 18 0.3L Sistema arranque Eléctrico / Tirador Bujía NGK CR7E	loto	indr				Capacidad aceite motor				3.86L
Cubicaje 461.3 cc	2	Cil	Número/Di	sposición	Mono cilíndrico	Engrase del	Difere	encial/	Tipo	SAE 90#
Relación compression 10.2:1 Potencia máxima 14.7kw / 6000rpm Par máximo 27.5Nm / 3500rpm Encendido C.D.I. Capacidad depósito gasoline 18 0.3L Sistema arranque Eléctrico / Tirador Bujía NGK CR7E						cambio	final	iciora	Capa-cidad	450 c.c.
Encendido C.D.I. Capacidad depósito gasoline 18 0.3L Sistema arranque Eléctrico / Tirador Bujía NGK CR7E		Cul	oicaje		461.3 cc	del	Part	ículas	sólidas	
Encendido C.D.I. Capacidad depósito gasoline 18 0.3L Sistema arranque Eléctrico / Tirador Bujía NGK CR7E		Rel	ación comp	ression	10.2:1	nes ape	СО			Inferior a 7.0 g/ kn
Encendido C.D.I. Capacidad depósito gasoline 18 0.3L Sistema arranque Eléctrico / Tirador Bujía NGK CR7E		Potencia máxima		na	14.7kw / 6000rpm	nisio esc	НС			Inferior a1.5g/ km
Sistema arranque Eléctrico / Tirador Bujía NGK CR7E		Par máximo			27.5Nm / 3500rpm	Em	Nox			Inferior a 0.4g/ km
		End	cendido		C.D.I.	Capacidad o	depós	sito gas	soline	18 0.3L
1 1		Sist	tema arrand	lue	Eléctrico / Tirador	Bujía				NGK CR7E
Datolia 12V 10/11		Filtro del aire			Esponja	Batería				12V 18AH
LUCES DE FRENADO 12V 21WX1	LIICES	DEL (Lar	ANTERAS gas / Cruce)		12V 55WX2 55WX2	LUCES DE FRENADO				12V 21WX1
TRASERAS 12V 5WX1 LUCES INTERMITENTES 12V 10WX4	LUCES	TR	ASERAS		12V 5WX1	LUCES INT	ERMI	ITENT	ES	12V 10WX4

		ELE	MENTO			FBI	F-DL (IRSLT) 46	60 cc
	Lor	gitud total		2155 mm	Sistema suone	naian	Delan	tero	Doble brazo
	And	chura total		1190 mm	Sistema suspe	ension	Trase	ro	Doble brazo
	Altu	ıra total		1205 mm	Medida neumá	áticos	Delar	tero	AT25X8-12
	Dis	tancia entre	ejes	1300 mm	ivieulua rieurra	alicos	Trase	ro	AT25X10-12
	Par	so de rueda	Delante	930 mm	Sistema de fre	nado	Delan	tero	Disco(200mm)X2
တ္တ	газ	so de rueda	Trasero	940 mm	Sistema de me	illauu	Trase	ro	Disco(180mm)
y			Delante	162 kg	Rendimiento		Velocidad maxima		Más de 92 km/hr
Peso y Dimensiones	Pes	so en seco	Detrás	168 kg			Transmisión final		Cardan
Dir			Total	330 kg			Palanca cambio		L, H, N, R
		upantes/ p	eso	Dos/ 150 kg			Falarica Carribio		E, 11, 14, 17
	Delante			205 kg	Sistema de transmisión		Camb	io	Manual
	Peso Total Detrás			300 kg	ti ai isii iisioi i		Embra	ague	Multidisco en aceite
			Total	505 kg			Transmisión		Variador continuo
	Tipo	o de motor	I	S.O.H.C					Tipo centrífugo
	Cor	mbustible		Gasolina	Velocímetro			0~300 km/hr	
	Cic	lo/Refrigera	ción	4T/Líquida	Claxon				93~112dB/A
		Diametro		Ø86 mm	Sistema de engrase			Circulación forzada por bomba	
_	0.	Carrera		69.4 mm	Tipo aceite motor				SAE 10W/40 SG/CC
Motor	Cilindro				Capacidad aceite motor				3.86L
_	Ci	Número/Di	sposición	Mono cilíndrico	Engrase del	Difer	encial/ ictora	Tipo	SAE 90#
					cambio	final	iciora	Capa-cidad	450 c.c.
	Cul	oicaje		403.1 cc	del	Part	ículas	sólidas	
	Rel	ación comp	ression	9.2:1	Emisiones del escape	СО			Inferior a 7.0 g/ km
	Potencia máxima		na	14.9kw / 6500rpm	nisio esc	НС			Inferior a1.5g/ km
	Par	máximo		25.5Nm / 4000rpm	Ш	Nox			Inferior a 0.4g/ km
	End	cendido		C.D.I.	Capacidad o	depós	sito gas	soline	18 0.3L
	Sistema arranque			Eléctrico / Tirador	Bujía				NGK CR7E
	Filtro del aire			Esponja	Batería				12V 18AH
LUCES	DELANTERAS (Largas / Cruce)			12V 55WX2 55WX2	LUCES DE FRENADO				12V 21WX1
LUCES	TR	ASERAS	_	12V 5WX1	LUCES INT	ERM	ITENT	ES	12V 10WX4

ELEMENTO 2155 mm							BLA	DE 550	
	Lor	ngitud total		2155 mm	0:-1		Delan	tero	Doble brazo
	And	chura total		1190 mm	Sistema suspe	ension	Trase	ro	Basculante
	Altu	ıra total		1205 mm	Madida nauna	(4i	Delan	tero	25X8-12
	Dis	tancia entre	ejes	1300 mm	Medida neumá	aticos	Trase	ro	25X10-12
	D		Delante	930 mm	Sistema de fre		Delan	tero	Disco(200mm)
Ś	Pas	so de rueda	Trasero	940 mm	Sistema de menado		Trase	ro	Disco(220mm)
y			Delante	162 kg	Rendimiento		Velocio	dad maxima	Más de 92 km/hr
Peso y Dimensiones	Peso en seco		Detrás	168 kg			Transmisión final		Cardan
Pim			Total	330 kg			Palanca cambio		L, H, N, R
_	Ос	upantes/ p	eso	Dos/ 150 kg			Falarica Carribio		L, 11, IN, IX
			Delante	205 kg	Sistema de		Camb	io	Manual
	Peso Total Detrás			300 kg	transmisión		Embra	ague	Multidisco en aceite
			Total	505 kg			Transmisión		Variador continuo
	Tip	o de motor		S.O.H.C					Tipo centrífugo
	Coi	mbustible		Gasolina	Velocímetro				0~300 km/hr
	Cic	lo/Refrigera	ción	4T/Líquida	Claxon		93~112dB/A		
		Diametro		Ø92 mm	Sistema de engrase			Circulación forzada por bomba	
_	0	Carrera		75.6 mm	Tipo aceite motor			SAE 10W/40 SG/CC	
Motor	Cilindro				Capacidad a	motor		3.5L	
2	Ö	Número/Dis	sposición	Mono cilíndrico	Engrase del cambio	Difer	encial/ ictora	Tipo	SAE 90#
					cambio	final	iciora	Capa-cidad	350 c.c.
	Cul	oicaje		502.56 cc	del	Part	ículas	sólidas	
	Rel	ación comp	ression	9.9:1	Emisiones del escape	СО			Inferior a 7.0 g/ km
	Potencia máxima		14.8kw / 7000rpm	nisio esc	НС			Inferior a1.5g/ km	
	Par	máximo		33.3Nm / 5000rpm	Еп	Nox			Inferior a 0.4g/ km
	End	cendido		C.D.I.	Capacidad o	depós	sito gas	soline	18 0.3L
	Sis	tema arrand	lue	Eléctrico / Tirador	Bujía				NGK CR7E
	Filtro del aire			Esponja	Batería				12V 18AH
LUCES	DELANTERAS (Largas / Cruce)			12V 55WX2 55WX2	LUCES DE FRENADO				12V 21WX1
LUCES	TR	ASERAS		12V 5WX1	LUCES INT	ERM	ITENTI	ΞS	12V 10WX4

	ELEI			В	LADE	550 (IRS	5)		
	Lor	gitud total		2155 mm	Sistema suone	nnion	Delan	tero	Doble brazo
	And	chura total		1235 mm	Sistema suspe	HISIOH	Trase	ro	Doble brazo
	Altu	ıra total		1250 mm	Medida neuma	áticos	Delan	tero	25X8-14
	Dis	tancia entre	ejes	1280 mm	ivieulua rieurra	alicos	Trasero		25X10-14
	Doc	so de rueda	Delante	930 mm	Sistema de fre	nado	Delan	tero	Disco(200mm)
S	ras	o de rueda	Trasero	940 mm	Sistema de me	illauu	Trasero		Disco(180mm)
y			Delante	180 kg	Rendimiento		Velocidad maxima		Más de 92 km/hr
Peso y Dimensiones	Pes	so en seco	Detrás	184 kg			Transmisión final		Cardan
Dir.	Tot		Total	364 kg			Palanca cambio		L, H, N, R
	Ocupantes/ peso		eso	Dos/ 150 kg					2, 11, 11, 11
	Delante			220 kg	Sistema de transmisión		Camb	io	Manual
	Peso Total Detrás			319 kg	ti al isi ilisioti		Embra	igue	Multidisco en aceite
			Total	539 kg			Transmisión		Variador continuo
	Tipo	o de motor		S.O.H.C				Tipo centrífugo	
	Cor	mbustible		Gasolina	Velocímetro			0~300 km/hr	
	Cic	lo/Refrigera	ción	4T/Líquida	Claxon				93~112dB/A
		Diametro		Ø92 mm	Sistema de engrase				Circulación forzada por bomba
_	0.	Carrera		75.6 mm	Tipo aceite r	notor			SAE 10W/40 SG/CC
Motor	Cilindro				Capacidad a	aceite	motor		3.86L
_	Cil	Número/Dis	sposición	Mono cilíndrico	Engrase del	Difer	encial/ ictora	Tipo	SAE 90#
					cambio	final	iotora	Capa-cidad	450 c.c.
	Cul	oicaje		502.56 cc	Emisiones del escape	Part	ículas	sólidas	
	Rel	ación comp	ression	9.9:1	nes	СО			Inferior a 7.0 g/ km
	Potencia máxima		14.0kw / 7000rpm	nisio	НС			Inferior a1.5g/ km	
	Par	máximo		33.3Nm / 5000rpm	ᇤ	Nox			Inferior a 0.4g/ km
	Encendi			C.D.I.	Capacidad	depós	sito gas	soline	18 0.3L
	Sistema arranque		Eléctrico / Tirador	Bujía				NGK CR7E	
	Filtro del aire			Esponja	Batería				12V 18AH
LUCES	DELANTERAS (Largas / Cruce)			12V 55WX2 55WX2	LUCES DE FRENADO				12V 21WX1
LUCES	TR	ASERAS		12V 5WX1	LUCES INT	ERM	ITENTI	ES	12V 10WX4

			Bl	ADE	550i SE (IRS)			
	Lor	ngitud total		2155 mm	0:-1		Delan		Doble brazo
	And	chura total		1235 mm	Sistema suspe	ension	Trase	ro	Doble brazo
	Altu	ıra total		1250 mm	Madida nauna	(4i	Delan	tero	26X8-14
	Dis	tancia entre	ejes	1280 mm	Medida neumá	aticos	Trase	ro	26X10-14
	D		Delante	930 mm	Ciatama da fua		Delan	tero	Disco(200mm)
Ś	Pas	aso de rueda Trase		940 mm	Sistema de frenado		Trase	ro	Disco(180mm)
y			Delante	180 kg	Rendimiento		Velocio	dad maxima	Más de 70 km/hr
Peso y Dimensiones	Peso en seco		Detrás	184 kg			Transmisión final		Cardan
P. Dim			Total	364 kg			Palanca cambio		L, H, N, R
	Ос	upantes/ p	eso	Dos/ 150 kg			Falarica Carribio		
			Delante	220 kg	Sistema de		Camb	io	Manual
	Pes	so Total	Detrás	319 kg	transmisión		Embra	igue	Multidisco en aceite
			Total	539 kg			Transmisión		Variador continuo
	Tip	o de motor		S.O.H.C					Tipo centrífugo
	Coı	mbustible		Gasolina	Velocímetro				0~300 km/hr
	Cic	lo/Refrigera	ción	4T/Líquida	Claxon		93~112dB/A		
		Diametro		Ø92 mm	Sistema de engrase			Circulación forzada por bomba	
_	0	Carrera		75.6 mm	Tipo aceite motor			SAE 10W/40 SG/CC	
Motor	Cilindro				Capacidad a	motor		3.86L	
2	Ö	Número/Di	sposición	Mono cilíndrico	Engrase del cambio	Difer	encial/ ictora	Tipo	SAE 90#
					cambio	final	iciora	Capa-cidad	450 c.c.
	Cul	oicaje		502.56 cc	del	Part	ículas	sólidas	
	Rel	ación comp	ression	9.9:1	Emisiones del escape	СО			Inferior a 7.0 g/ km
	Potencia máxima		14.4kw / 5500rpm	nisio esc	НС			Inferior a1.5g/ km	
	Par	máximo		31.2Nm / 3600rpm	Επ	Nox			Inferior a 0.4g/ km
	End	cendido		C.D.I.	Capacidad o	depós	sito gas	soline	18 0.3L
	Sis	tema arranc	lue	Eléctrico / Tirador	Bujía				NGK CR7E
	Filtro del aire			Esponja	Batería				12V 18AH
111050	DEI (Lar	ANTERAS gas / Cruce)		12V 55WX2 55WX2	LUCES DE FRENADO				12V 21WX1
LUCES		ASERAS		12V 5WX1	LUCES INT	ERM	ITENTI	ΞS	12V 10WX4

		ELEI	MENTO			В	LADI	E 550 LT ((IRS)
	Lor	igitud total		2560 mm	Sistema suspe	ncion	Delan	tero	Doble brazo
	And	chura total		1235 mm	Oisterna suspe		Trase	ro	Doble brazo
	Altı	ıra total		1250 mm	Medida neumá		Delan	tero	26X8-14
	Dis	tancia entre	ejes	1450 mm	iviedida riediria		Trase	ro	26X10-14
	Do	so de rueda	Delante	930 mm	Sistema de fre		Delan	tero	Disco(230mm)
တ္သ	га	so de rueda	Trasero	940 mm	Sisterna de ne		Trase	ro	Disco(180mm)
y y			Delante	180 kg	Rendimiento		Veloci	dad maxima	Más de 92 km/hr
Peso y Dimensiones	Pes	so en seco	Detrás	184 kg			Transı	misión final	Cardan
_ ii			Total	364 kg			Palanca cambio		L, H, N, R
	Ocupantes/		eso	Dos/ 150 kg		ŀ	Cambio		Manual
			Delante	220 kg	Sistema de transmisión	-	Carrio	10	Manual
	Peso Total Detrás			319 kg			Embra	ague	Multidisco en aceite
			Total	539 kg			Transı	misión	Variador continuo
	Tip	o de motor		S.O.H.C					Tipo centrífugo
	Coı	mbustible		Gasolina	Velocímetro				0~300 km/hr
	Cic	lo/Refrigera	ción	4T/Líquida	Claxon				93~112dB/A
		Diametro		Ø92 mm	Sistema de e	engras	se		Circulación forzada por bomba
_	0	Carrera	•	75.6 mm	Tipo aceite motor			SAE 10W/40 SG/CC	
Motor	Cilindro				Capacidad aceite motor				3.86L
2	Ö	Número/Di	sposición	Mono cilíndrico	Engrase del	Difere Reduc	ncial/	Tipo	SAE 90#
					cambio	final	ciora	Capa-cidad	450 c.c.
	Cul	oicaje		502.56 cc	del	Partí	culas	sólidas	
	Rel	ación comp	ression	9.9:1	Emisiones del escape	СО			Inferior a 7.0 g/ km
	Potencia máxima			14.8kw / 7000rpm	nisio esc	НС			Inferior a1.5g/ km
	Pari			33.3Nm / 5000rpm	Ш	Nox			Inferior a 0.4g/ km
	Encendide			C.D.I.	Capacidad o	depósi	ito gas	soline	18 0.3L
	Sistema arranque			Eléctrico / Tirador	Bujía				NGK CR7E
	Filtro del aire			Esponja	Batería				12V 18AH
LUCES	DELANTERAS (Largas / Cruce)			12V 55WX2 55WX2	LUCES DE FRENADO				12V 21WX1
LUCES	TR	ASERAS		12V 5WX1	LUCES INT	ERMI	TENTI	ES	12V 10WX4
Esta ficha	00.0	ólo de refe	encia: los	componentes nue	den sufrir ca	mhine	roene	ecto a los d	ue monta el vehículo

	ELE	MENTO			E	LADI	E 550i LT	(IRS)	
	Lor	gitud total		2360 mm	Ciatama ayana		Delar	tero	Doble brazo
	And	chura total		1235 mm	Sistema suspe	ension	Trase	ro	Doble brazo
	Altu	ıra total		1250 mm	Medida neumá	Sticon	Delar	tero	26X8-14
	Dis	tancia entre	ejes	1450 mm	ivieulua rieurra	aucos	Trase	ro	26X10-14
	Day	so de rueda	Delante	930 mm	Sistema de fre	nada	Delar	tero	Disco(230mm)
တ္သ	Pas	so de rueda	Trasero	940 mm	Sisterna de ne	illauo	Trasero		Disco(180mm)
y			Delante	180 kg	Rendimiento		Velocidad maxima		Más de 70 km/hr
Peso y Dimensiones	Pes	so en seco	Detrás	184 kg			Transmisión final		Cardan
P miO			Total	364 kg			Palanca cambio		L, H, N, R
	Ос	upantes/ p	eso	Dos/ 150 kg			Palanca cambio		L, 11, 14, 14
	Delante			220 kg	Sistema de transmisión		Camb	io	Manual
	Peso Total Detrás			319 kg	li al isillision		Embra	ague	Multidisco en aceite
			Total	539 kg			Transmisión		Variador continuo
	Tip	o de motor		S.O.H.C			Trano	moon	Tipo centrífugo
	Coi	mbustible		Gasolina	Velocímetro				0~300 km/hr
	Cic	lo/Refrigera	ción	4T/Líquida	Claxon				93~112dB/A
		Diametro		Ø92 mm	Sistema de engrase			Circulación forzada por bomba	
_	o	Carrera		75.6 mm	Tipo aceite motor				SAE 10W/40 SG/CC
Motor	Cilindro				Capacidad aceite motor				3.86L
2	$\overline{\Box}$	Número/Di	sposición	Mono cilíndrico	Engrase del	Difere	encial/ ictora	Tipo	SAE 90#
					cambio	final	iciora	Capa-cidad	450 c.c.
	Cul	oicaje		502.56 cc	del	Part	ículas	sólidas	
	Rel	ación comp	ression	9.9:1	Emisiones del escape	СО			Inferior a 7.0 g/ km
	Pot	encia máxir	na	14.4kw / 5500rpm	nisio esc	НС			Inferior a1.5g/ km
	Par	máximo		31.2Nm / 3600rpm	Еп	Nox			Inferior a 0.4g/ km
	End	endido		Por transistores	Capacidad o	depós	ito gas	soline	18 0.3L
	Sis	tema arranc	lue	Eléctrico / Tirador	Bujía				NGK CR7E
	Filtro del aire			Esponja	Batería				12V 18AH
LUCES	DEI (Lar	ANTERAS gas / Cruce)		12V 55WX2 55WX2	LUCES DE	FREN	NADO		12V 21WX1
LUCES	TR	ASERAS		12V 5WX1	LUCES INT	ERMI	TENT	ES	12V 10WX4
C-4- 6-1	-	41	! !			na la la		oto o loo o	ue monta el vehículo

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN IMPORTANTES


1. Número de bastidor:

Anote los números de bastidor y de motor para tenerlos de referencia en caso de necesidad.

El número de bastidor está situado en el lado derecho de la parte delantera del chasis, como se muestra en (1).


- 2. El número de motor se encuentra situado en la parte delantera, en la zona que se indica como (2).
- 3. Placa de datos del Fabricante.

La chapa con los datos de fabricación está situada en el lado derecho de la parte delantera del chasis, como se ve en (3)

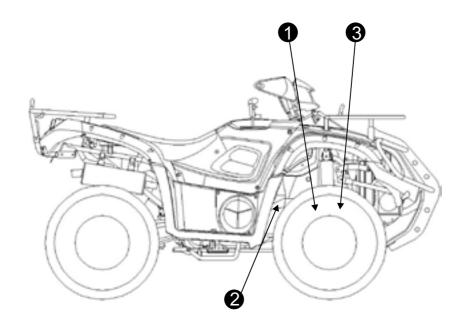

ETIQUETAS DE AVISO:

- Antes de iniciar la marcha, lea estas etiquetas de instrucciones de seguridad básicas.
- No despegue las etiquetas. Si estuviesen desgastadas o arañadas, acuda al Servicio de Asistencia Técnica autorizado para reemplazarlas.

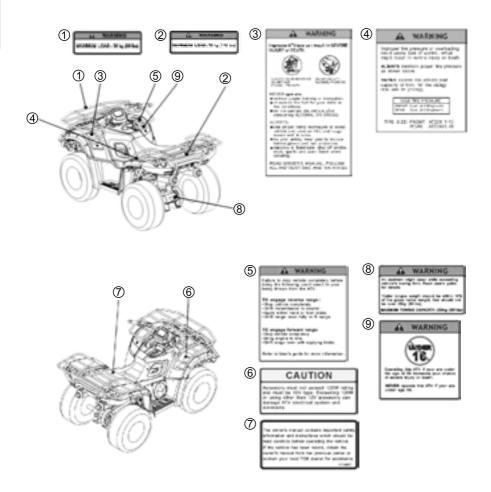

LOCALIZACIÓN DE COMPONENTES



- 1.Intermitentes emergencia
- 2.Conmutador cortas/largas
- 3.Botón de arrangue
- 4. Maneta de freno trasero
- 5.Conmutador intermitentes
- 6.Claxon
- 7. Palanca del starter (Solo para el modelo de carburación
- 8.Botón over-ride

- 9. Pantalla digital
- 10. Cerradura de contacto
- 11. Maneta de freno delantero
- 12. Selector tracción 2D/4D/Lock
- 13. Acelerador
- 14. Freno de parking.
- 15. Conexión eléctrica
- 16. Selector de marchas L/H/N/R/P
- 17. Depósito de combustible

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Llave de contacto función/posición

Posición	Función	Sin Ilave	
0.0	Luces	NO	60
ON	Sistema eléctrico operativo	NO	
OFF	Vehículo aparcado	SI	

2. Símbolos y sus funciones

Posición	Nombre	Función
90	Botón de arranque	Arranca el motor
1010	Conmutador luces	Largas/Cortas
	Intermitentes de emergencia	Intermitencia continua
фф	Intermitentes	Derecha/Izquierda
Þ	Claxon	Botón avisador acústico
-[%]	Estárter	Arranque del motor en frío



^{Æ Este vehículo está equipado con un sistema de seguridad:} para arrancar el motor, debe accionar el freno.


Activar/desactivar la función over-ride:


- Llevar la palanca de cambios a la posición "R", pulsar el botón over-ride manteniéndolo presionado.
- 2. Cuando se deje de pulsar el botón, el limitador de velocidad volverá a actuar sobre la marcha atrás.



Botón over-ride

3. MANETA DE FRENO

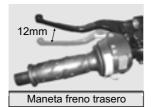

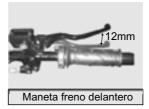

Atención: Antes de iniciar la marcha compruebe si el tacto de accionamiento del freno en la maneta es normal. Igualmente, revise si hay suficiente líquido de frenos en el circuito.

Atención: Antes de cada salida compruebe que el sistema de frenos funciona correctamente. El juego de las manetas de freno debería estar en torno a 12 mm. Indíqueselo al Servicio de Asistencia Técnica si está fuera de este margen.





Atención: Las anomalías en el sistema de frenos, como fugas o un bajo rendimiento, solo deberían ser solventados por un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado.

El nivel del líquido de frenos debe estar por encima de la marca MIN. Si dicho nivel no llega a alcanzar esa marca tendría que pasar una revisión en un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado. Utilice siempre líquido de frenos tipo DOT #4.


4. PEDAL DE FRENO



Presionando el pedal de freno trasero se activarán los frenos traseros y delanteros.

ADVERTENCIA: Accionando la maneta del freno trasero también se puede activar el pedal de freno trasero.

5. PALANCA DE CAMBIO

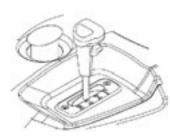

- L: Grupo corto
- H: Normal
- N: Punto muerto
- R: Marcha atrás
- P : Aparcamiento (sólo modelos con esta opción)

Instrucciones de la palanca de cambio :

- El motor sólo arranca en posición de punto muerto (N)
- Accionar él freno, presionar el botón y llevar la palanca de cambio de N a H, L o R (L se utiliza para terrenos accidentados)
- <u>Para cambiar de H a L y de cualquier marcha o dirección, el vehículo debe estar completamente parado.</u>
- 3. Para ir marcha atrás, accionar el freno, pulsar el botón y llevar la palanca de cambio de N a R.

Posición Parking de la palanca de cambios(estacionamiento):

- Accionar el freno, presionar el botón y llevar la palanca de cambio hacia la posición P. Comprobar que el testigo correspondiente se haya iluminado en el cuadro de instrumentos.
- 2.- Asegurarse de que el freno de parking está puesto.
- 3.- En la posición P las revoluciones del motor están limitadas. Hacer uso del acelerador dañará el motor. Para realizar cualquier ajuste en el ralentí, llevar la palanca de cambio hacia la posición N.



4.- Para salir de la posición P, accionar el freno y llevar la palanca de cambio hacia la posición N, soltar el freno de parking y entonces seleccionar cualquiera de las marchas H. L o R.

Advertencia: Puede ser peligroso manipular la palanca de cambio mientras el vehículo está en marcha. Está terminantemente prohibido. Espere siempre hasta que el vehículo esté completamente detenido. No conduzca el ATV a alta velocidad marcha atrás bajo ninguna circunstancia.

6. PALANCA SELECTORA DE TRACCIÓN 2WD/4WD

La palanca del selector de 2WD/4WD se utiliza para cambiar la tracción de las ruedas. Se puede seleccionar 2WD o 4WD según se prefiera y acorde a las condiciones del terreno.

6.BOTÓN SELECTOR 2WD/4WD/LOCK

Este botón es para seleccionar el tipo de tracción, según lo requiera el tipo de terreno por el que se transite.



Imagen 1



Imagen 2

2WD: La fuerza del motor se transmite sólo a las ruedas traseras. Se usa principalmente para conducir sobre superficies secas o de piso duro.

4WD : La fuerza del motor se transmite tanto a las ruedas delanteras como a las traseras al mismo tiempo y con la el diferencial activado. La rueda delantera derecha y la izquierda pueden girar a velocidades distintas. Este modo da mucha más tracción que el 2WD y debería ser usado cuando se conduce sobre mojado y por superficies deslizantes.

LOCK : La fuerza del motor se transmite a las ruedas delanteras y traseras haciéndolas girar todas a la misma velocidad (diferencial bloqueado). La tracción a las cuatro ruedas es total y sólo debería utilizarse este modo si dos o más ruedas patinan en alguna zona de la superficie sobre la que se circula.

Para seleccionar 2WD/4WD/LOCK:

- 1. Detenga completamente el vehículo.
- 2. Si no se dispone del modo LOCK, seleccione la posición deseada en la palanca (Imagen 1).
- 3. Si se dispone del modo LOCK (Imagen 2):



3-1. Modo 4WD:

Pulsar el boton de cambio de 2WD a 4WD. Un testigo se encenderá en el cuadro de instrumentos indicando este cambio.





3-2. Modo Bloqueo "LOCK":

Actuar siempre siguendo la secuencia de cambio de 2WD →4WD → LOCK. Cuando seleccione el modo Lock, pulse primero el botón 4WD y después mueva el selector hacia la posición LOCK.





NOTA: si está seleccionado la tracción 2WD, el modo LOCK no funciona.

3-3. Para desactivar el modo LOCK:

Seguir el procedimiento inverso a activarlo explicado en 3-2, es decir, llevar el selector fuera de la posición LOCK y después pulsar el botón para cambiar de 4WD a 2WD. (LOCK →4WD →2WD)

ADVERTENCIA:

Puede ser extremadamente peligroso manipular el selector 2WD/4WD/LOCK mientras el ATV está en marcha.

Puede perder el control mientras conduce por quitar una mano del manillar. El mecanismo de la caja de cambios puede dañarse si se mueve el selector mientras el ATV está en marcha.

Detenga siempre el ATV por completo antes de cambiar entre 2WD, 4WD y LOCK.

7. ARRANQUE CON EL TIRADOR (sólo en los modelos con carburador)





En el caso que el vehículo no arranque con el motor eléctrico, puede usarse el arranque de tirador de emergencia. Para utilizar el arranque de tirador, sitúe la palanca de cambio en la posición (N) y empuñe el tirador de la cuerda del arranque que está situada sobre la tapa del alternador del motor. Tirar de la cuerda hasta que el motor gire. Tirar con fuerza de la cuerda para arrancar el motor.

En el momento en que arranque el motor, asegúrese que la cuerda de arranque vuelva a su posición original.

NOTA:

Apague las luces cuando arranque el motor con este sistema de emergencia.

8. NEUMÁTICOS




Atención: el vehículo está equipado con neumáticos sin cámara. Los neumáticos sin cámara no se deben reparar. Los neumáticos dañados deben ser cambiados inmediatamente.

Atención: sólo un Servicio de Asistencia Técnica autorizado debería cambiar los neumáticos sin cámara. Independientemente del modo de conducción, deberían ser respetadas las presiones recomendadas. El usuario debe estimar el deterioro externo de los neumáticos. La profundidad mínima del dibujo no puede ser inferior a 3mm; sustituir el neumático inmediatamente si es menor de 3mm.

- Presión de neumático: 5 psi o 0,35 Kg/cm2 (tierra) / 10 psi o 0,70 Kg/cm2 (asfalto)
- Presión de neumático (para modelo 550 IRS LT): 5.7 psi o 0,4 Kg/cm2 (delante) / 5.0 psi o 0,35 Kg/cm2 (detrás).



9. COMPROBACIÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN

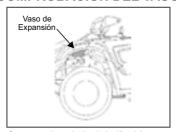

Compruebe el nivel de líquido refrigerante a través del guardabarros delantero izquierdo.



Añada el refrigerante necesario para alcanzar un nivel dentro de los límites.



- Quite la tapa frontal del vaso de expansión y luego desenrosque su tapón.
- Vuelva a colocar el tapón del vaso de expansión.

▲ Precaución

El depósito de líquido refrigerante no se debería llenar por encima de lo indicado para evitar problemas al expandirse el refrigerante por el calor.

10. BLOQUEO DE DIRECCIÓN



En principio, el bloqueo de dirección debería ser usado como protección contra el robo. El manillar tiene que girarse hacia la izquierda y hay que presionar y girar la llave a la vez (ver foto).

11. VELOCÍMETRO Y PANTALLA DIGITALES



DESCRIPCIÓN DEL PANEL

- 1.Escala cuentavueltas
- 2. Cuentavueltas gráfico
- 3.Contador principal: velocímetro y velocidad MÁXIMA.
- 4. Contador secundario: otras funciones.
- 5.Botón RESET
- 6.Botón MODE
- 7. Nivel de combustible (Opcional)
- 8. Testigos LED

ED	Luces largas/azul	小分	Intermitente izquierda/verde Intermitente derecha/verde
art.	Testigo de aceite motor	L/H	Marchas adelante/verde
- +	Testigo carga batería	N	Punto muerto/verde
1	Testigo temperatura/rojo	R	Marcha atrás/rojo

- Testigo aceite motor (rojo): si se enciende, compruebe que el nivel de aceite es correcto, de lo contrario contacte con su Servicio de Asistencia Técnica autorizado para realizar una revisión.
- Testigo temperatura (rojo): si se enciende con el motor en marcha, es que hay un problema en el sistema de refrigeración. Por favor, contacte con su Servicio de Asistencia Técnica autorizado para realizar una revisión.
- 3. Testigo de carga de la batería: si se enciende con el motor en marcha, es que existe un problema de funcionamiento con la batería. Por favor contacte con su Servicio de Asistencia Técnica autorizado para realizar una revisión.
 - «Cuando se enciende el contacto, se ilumina el testigo de aceite, el de temperatura y de carga de batería en un proceso de autochequeo. Si este proceso no se completa, puede haber una avería. Por favor, contacte con su Servicio de Asistencia Técnica autorizado para realizar una revisión.
- 4. Testigo Intermitentes (verde): cuando se utilicen, los testigos parpadearán emitiendo un sonido de aviso.
 - Emergencia: los testigos izquierda/derecha se pondrán en marcha emitiendo un sonido de aviso.

Advertencia:

- El testigo de aceite motor se encenderá cuando el nivel de aceite sea bajo. Por favor, proceda a rellenarlo con aceite y después de hacerlo el testigo se apagará. Por favor, conduzca siempre el vehículo con el testigo de aceite motor apagado, de lo contrario, causará daños al motor.
- Si conduce en condiciones de sobrecalentamiento puede provocar daños importantes al motor.

FUNCIONES

BAR RPM: Cuentavueltas Gráfico

- 1. El cuentavueltas gráfico siempre está visible en la pantalla digital.
- 2. El cuentavueltas gráfico llega hasta las 11.000 RPM.

RPM: Cuentavueltas Digital

- 1. Las RPM se muestran en el contador secundario.
- 2. El cuentavueltas digital alcanza las 19.900 RPM.
- La señal del cuentavueltas se recoge bien de la unidad CDI, o de la bobina de alta tensión.

Zona roja de RPM

- 1. Esta función permite ajustar el límite de la zona roja de revoluciones.
- 2. La barra gráfica del cuentavueltas parpadea cuando las revoluciones alcanzan el valor pre-ajustado y deja de parpadear cuando bajan de ese valor.

MAX RPM: Revoluciones máximas

- 1. Las MAX RPM aparecen en el contador secundario.
- Se muestra el régimen máximo alcanzado después de aplicar el último RESET.
 SPD: Velocímetro
- 1. El velocímetro se muestra en el contador principal de la pantalla.
- 2. La velocidad que puede marcar alcanza los 300.0 km/h o 187.5 mph.

MAX: Velocidad máxima

- 1. MAX aparece en el contador principal.
- 2. Se muestra la velocidad más alta alcanzada después de aplicar el último RESET.

AVG: Velocidad media

- 1. AVG aparece en el contador secundario.
- 2. Calcula la velocidad media desde que se aplicó por última vez un RESET.

TRIP 1 & 2: Parcial 1 & 2

- TRIP registra la distancia recorrida desde que se aplicó por última vez un RESET, y mientras el vehículo está en funcionamiento.
- 2. Aparece en el contador secundario.

ODO: Odómetro

- 1. ODO registra la distancia acumulada total que ha recorrido el vehículo.
- 2. ODO guarda los datos en memoria, incluso si está apagado.

RT: Tiempo de conducción

- 1. Calcula el tiempo de conducción desde que se aplicó por última vez un RESET.
- 2. Registra automáticamente cuando el vehículo se pone en movimiento.

TT: Tiempo total de conducción

- 1. Calcula el tiempo total de conducción desde que se estrenó el vehículo.
- 2. Registra automáticamente cuando el vehículo se pone en movimiento.
- 3. TT guarda los datos en memoria, incluso si está apagado.

12/24 H Reloj

Muestra la hora en formato 12 o 24 horas.

Nivel de Combustible (sólo modelos con esta función incorporada)

- 1. Formato indicador de 7 barras.
- 2. La última barra parpadea para avisar de que se encuentra en reserva.

FUNCIÓN DE LOS BOTONES

BOTÓN DE MODO

1. Presione el botón MODE para ver todas las funciones en secuencia sin fin, cuando el sensor de velocidad no esté activo.



BOTÓN DE RESET

- Pulse el botón MODE hasta llegar al modo deseado y apriete el botón de RESET durante 2 segundos para inicializar a cero los cada uno de los modos TRIP 2, MAX, y MAX RPM.
- 2. Los modos TRIP 1, AVG & RT se inicializan al mismo tiempo cuando uno de los tres está siendo inicializado.
- 3. ODO, RELOJ y TT no pueden ser inicializados a cero.




AJUSTE IINDICADOR AVISO RPM

- Pulse el botón MODE en la pantalla RPM; acelere hasta que aparezca el indicador de RPM deseado.
- 2. Pulse el botón RESET para confirmar el cambio a RPM.
- 3. El cuentavueltas gráfico parpadeará para avisar del cambio.
- 4. Siga los pasos 1 y 2 para ajustar la zona roja del cuentavueltas.

AJUSTE DE MEDIDAS Y CIRCUNFERENCIA DE RUEDA

- 1. Estos ajustes afectan al reloj de 12/24 horas, cambio RPM, señales de las revoluciones del motor, circunferencia de la rueda y establecimiento de unidades. Deben ser introducidas paso a paso. El tablero volverá automáticamente a la pantalla principal si no se acciona nada durante 75 segundos en cualquiera de las pantallas de instalación.
- 2. Pulse los botones MODE y RESET para ir a la pantalla de instalación. En esta última pulse el botón RESET para incrementar el dígito parpadeante o cambiar las unidades. Pulse el botón MODE para confirmar el dígito introducido y pasar al siguiente dígito o pantalla de instalación. Pulse el botón MODE durante dos segundos en cualquiera de las pantallas para finalizar la instalación y poder volver a la pantalla principal.
- 3. Aparecerá "12 o 24H y XX:XX-XX" y AM/PM en caso de seleccionar 12H.
- 4. Pulse el botón RESET para establecer 12/24H. Pulse el botón MODE para completar la instalación y pasar a la puesta en hora del reloj.
- 5. Presione el botón RESET para incrementar uno a uno el número del dígito parpadeante. Pulse MODE para confirmar y pasar al siguiente dígito.
- 6. Pulse MODE para cambiar el modo de pantalla a RPM después de terminar con el ajuste del reloj.
- 7. Aparecerá " RPM rXXX00 ". Pulse RESET para incrementar uno a uno el número del dígito parpadeante. Pulse MODE para confirmar y pasar al siguiente dígito.
- 8. Pulse MODE para ir a la pantalla del número de revoluciones del motor después de completar la pantalla de RPM.
- Aparecerá "SPC-X.X RPM", cuyo valor por defecto es 1.0. Hay 4 opciones: 1.0, 2.0, 3.0 y 0.5. Son las revoluciones por cada señal enviada por el motor. Por ejemplo, el valor 2.0 significa que el motor gira dos vueltas por cada señal enviada.
- 10. Pulse RESET para ir recorriendo una secuencia de 4 valores. Pulse MODE para confirmar los cambios y pasar a la pantalla de la circunferencia de rueda.
- 11. Aparecerá "cXXXX", donde "c" significa "circunferencia" y los otros son 4 por defecto; parpadearán los dígitos que hay que cambiar.
- 12. Presione RESET para ir aumentando uno a uno cada dígito; pulse MODE durante 2 segundos para confirmar los cambios y pasar a la pantalla principal.

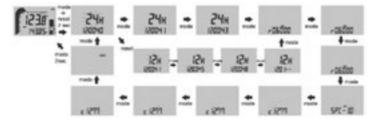

VELOCÍMETRO Y PANTALLA ANALÓGICO




- 1. Velocímetro
- 2. Nivel de combustible
- 3. Cuenta kilómetros
- 4. Testigo de luces largas (azul): se encenderá cuando se empleen estas luces
- Testigo de aceite motor (rojo): si se enciende, por favor compruebe si hay suficiente nivel; en caso contrario, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado para hacer una revisión.
- 6. Testigo de temperatura (rojo): si se enciende mientras se está circulando, significa que hay un problema con la refrigeración del motor. Por favor contacte con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado para hacer una revisión.
- 7. Testigo de carga de la batería: si se enciende con el motor en marcha, es que existe un problema de funcionamiento con la batería. Por favor contacte con su Servicio de Asistencia Técnica autorizado para realizar una revisión.
- «Cuando se enciende el contacto, se ilumina el testigo de aceite, el de temperatura y de carga de batería en un proceso de autochequeo. Si este proceso no se completa, puede haber una avería. Por favor, contacte con su Servicio de Asistencia Técnica autorizado para realizar una revisión.
- Testigo de Intermitentes (verdes): cuando se utilicen, los testigos parpadearán emitiendo un sonido de aviso.
 Emergencia: Los testigos izquierda/derecha se pondrán en marcha emitiendo un sonido de aviso.
- 9. Testigos del cambio

ADVERTENCIA:

- 1. El testigo de aceite motor se encenderá cuando el nivel de aceite sea bajo. Por favor, proceda a rellenarlo con aceite, y después de hacerlo el testigo 'se apagará. Conduzca siempre el vehículo con el testigo de aceite motor apagado, de lo contrario se dañará el motor.
- 2. Si conduce en condiciones de sobrecalentamiento se dañará de forma importante al motor.



VELOCIMÉTRO CON INDICADOR DE FRENO DE PARKING MODELO EFI

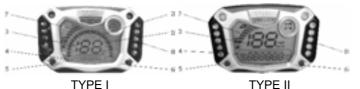

DESCRIPCIÓN DEL PANEL

- 1.Escala cuentavueltas
- 2. Cuentavueltas gráfico
- 3. Contador principal : velocímetro y velocidad MÁXIMA.
- 4.Contador secundario : otras funciones.
- Botón MODE
- 6. Botón SET
- Nivel de combustible (Opcional)
- 8. Testigos LED

	l .		
$\equiv \bigcirc$	Luces largas/azul	Q	Intermitentes/verde
2.	Testigo de aceite motor/rojo	L/H	Marchas adelante/verde
- •	Testigo carga batería	N	Punto muerto/verde
- E	Testigo temperatura/rojo\	R	Marcha atrás/verde
Û	Testigo chequeo motor / amarillo (modelo EFI)	Р	Parking/verde

1. Testigo aceite motor (rojo): si se enciende, por favor compruebe que el nivel de aceite es correcto, y si no, contacte con su Servicio de Asistencia Técnica autorizado para realizar una revisión.

2. Testigo temperatura (rojo): si se enciende con el motor en marcha, es que hay un problema en el sistema de refrigeración. Por favor, contacte con su Servicio de Asistencia Técnica autorizado para realizar una revisión.

3. Testigo de carga de la batería: si se enciende con el motor en marcha, es que existe un problema de funcionamiento con la batería. Por favor contacte con su Servicio de Asistencia Técnica autorizado para realizar una revisión.

«Cuando se enciende el contacto, se ilumina el testigo de aceite, el de temperatura y de carga de batería en un proceso de autochequeo. Si este proceso no se completa, puede haber una avería. Por favor, contacte con su Servicio de Asistencia Técnica autorizado para realizar una revisión.

4. Testigo Intermitentes (verde): cuando se utilicen, los testigos parpadearán emitiendo un sonido de aviso.

Emergencia: los testigos izquierda/derecha se pondrán en marcha emitiendo un sonido de aviso.

5. Testigo chequeo del motor (amarillo): si se enciende durante el uso del vehículo, por favor contacte con su Servicio de Asistencia Técnica autorizado para realizar una revisión.

Advertencia :

1. El testigo de aceite motor se encenderá cuando el nivel de aceite sea bajo. Por favor, proceda a rellenarlo con aceite y después de hacerlo el testigo se apagará. Por favor, conduzca siempre el vehículo con el testigo de aceite motor apagado, de lo contrario, causará daños graves al motor.

2. Si conduce en condiciones de sobrecalentamiento puede provocar danos importantes al motor.

FUNCIONES

BAR RPM: Cuentavueltas Gráfico (sólo disponible en la pantalla tipo 1)

- 1. El cuentavueltas gráfico siempre está visible en la pantalla digital.
- 2. El cuentavueltas gráfico llega hasta las 11.000 RPM.

RPM: Cuentavueltas Digital (sólo disponible en la pantalla tipo 2)

- 1. Las RPM se muestran en el contador secundario.
- 2. El cuentavueltas digital alcanza las 19.900 RPM.
- La señal del cuentavueltas se recoge bien de la unidad CDI, o de la bobina de alta tensión.

MAX RPM: Revoluciones máximas

- 1. Las MAX RPM aparecen en el contador secundario.
- Se muestra el régimen máximo alcanzado después de aplicar el último RESET.

SPEED: Velocímetro

- 1. El velocímetro se muestra en el contador principal de la pantalla.
- 2. La velocidad que puede marcar alcanza los 300.0 km/h o 187.5 mph.

MAX SPEED: Velocidad máxima

- 1. MAX aparece en el contador principal.
- Se muestra la velocidad más alta alcanzada después de aplicar el último RESET.

SPEED AVG: Velocidad media

- 1. AVG aparece en el contador secundario.
- 2. Calcula la velocidad media desde que se aplicó por última vez un RESET.

TRIP A & TRIP B: Parcial A & B

- 1. TRIP registra la distancia recorrida desde que se aplicó por última vez un RESET y mientras el vehículo está en funcionamiento.
- 2. Aparece en el contador secundario.

ODO: Odómetro

- 1. ODO registra la distancia acumulada total que ha recorrido el vehículo.
- 2. ODO guarda los datos en memoria, incluso si está apagado.

RT: Tiempo de conducción

- Calcula el tiempo de conducción desde que se aplicó por última vez un RESET.
- 2. Registra automáticamente cuando el vehículo se pone en movimiento.

TT: Tiempo total de conducción

- 1. Calcula el tiempo total de conducción desde que se estrenó el vehículo.
- 2. Registra automáticamente cuando el vehículo se pone en movimiento.
- 3. TT guarda los datos en memoria, incluso si está apagado.


Nivel de Combustible (sólo modelos con esta función incorporada)

- 1. Formato indicador de 7 barras.
- 2. La última barra parpadea para avisar de que se encuentra en reserva.

FUNCIÓN DE LOS BOTONES

BOTÓN DE MODO

 Presione el botón MODE para ver todas las funciones en secuencia sin fin: ODO → RPM → TRIP A → TRIP B → MAX SPEED → SPEED AVG → RT → TT → MAX RPM → TIME → ODO

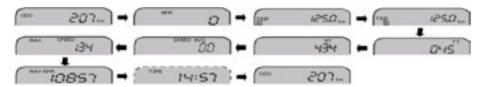

Presione el botón MODE durante 10 segundos para cambiar las unidades de medida entre KMH o MPH

FUNCIÓN RESET

- Pulse el botón MODE hasta llegar al modo deseado y apriete el botón de MODE y de SET al mismo tiempo durante 6 segundos para inicializar a cero los cada uno de los modos de forma independiente: TRIP A, TRIP B, RT, AVG SPEED, MAX SPEED y MAX RPM.
- 2. ODO, RELOJ y TT no pueden ser inicializados a cero.




FUNCIÓN RELOJ

- Pulse el botón MODE hasta llegar al modo ODO (en la pantalla del Tipo 1) o al modo TIME (en la pantalla del Tipo 2). Vuelva a presionar al mismo tiempo los botones MODE y SET durante 3 segundos para poder ponerlo en hora.
- 2. Cuando los dígitos parpadeen, presione SET para ajustar el primer dígito y después vuelva a presionar MODE para fijarlo y pasar al siguiente dígito.
- 3. Una vez puesta la hora correcta, presione los botones MODE y SET a la vez para guardarla y volver a la pantalla ODO.
- 4. Si mientras está ajustando el reloj pasan más de 10 segundos sin realizar cambios en un dígito, automáticamente se guardarán los cambios realizados hasta ese momento y volverá a aparecer la pantalla del reloj.
- 5. Cuando la velocidad supere los 10 km/h, los ajustes se guardarán automáticamente.





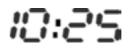

Pantalla tipo 2

CIRCUNFERENCIA DE RUEDA

- 1. Apague el velocímetro.
- 2. Pulse el botón MODE sin dejar de apretar.
- 3. Encienda el velocímetro y presione el botón SET para entrar en la pantalla que permite introducir el número de la circunferencia de la rueda.
- Aparecerá cXXXX en la pantalla, donde "c" significa "circunferencia" seguida de cuatro dígitos por defecto. El dígito que parpadea es el que está listo para ser modificado.



- 5. Mientras el dígito parpadea, pulse el botón SET para avanzar hasta llegar al número deseado. Después, pulse MODE para fijarlo y pasar al siguiente.
- 6. Una vez que haya terminado de introducir la cifra completa adecuada, pulse MODE durante 3 segundos para confirmar los cambios y guardarlos.
- 7. Si mientras está introduciendo el número pasan más de 10 segundos sin modificar un dígito, automáticamente se guardarán los cambios hechos hasta ese momento y volverá a aparecer la pantalla ODO.

12. MANTENIMIENTO PERIÓDICO

- * Un mantenimiento periódico básico se puede establecer por meses o kilómetros (millas), dependiendo de lo que ocurra antes.
- * Si tiene su vehículo revisado, a punto, y certificadas las revisiones por un Servicio de Asistencia Técnica autorizado TGB, mantendrá su ATV en estado óptimo.
- * Utilice el cuadro adjunto para establecer una rutina de revisiones que mantenga el vehículo en su mejor estado y puesto a punto.

ELEMEN.	MESES	1	3	6	12		
ELEMENTO	Kms	0 a 200	CADA 1.000	CADA 2.000	CADA 4.000		
-WTO	Millas	0 a 120	CADA 600	CADA 1.200	CADA 2.400		
Tornillos del silencia del tubo de escape	ador y tuercas	т	т	т	т		
Juego de válvulas		ı	-	-	I		
Filtro del aire		-	L	L			
Régimen de ralentí		I		ı	I		
Bujía		-	-	I	I		
			Cambiar cada 6.000KM (4.000 Millas)				
Aceite motor		R	-	R	R		
Filtro aceite		R	-	R	R		
Aceite del diferenci	al delantero	R	-	ı	I		
		Cambiar cada 6.000KM (4.000 Millas) o 6 meses.					
		R	-	R	R		
Aceite de la transm	Aceite de la transmisión final		Cambiar cada 6.000KM (4.000 Millas) o 6 meses.				
Correa del variador		-	-	ı	ı		
Tubos de gasoline		-	ı	-	ı		
Tubos de gasoline	rubos de gasoline		Cambiar cada 4 años				
Juego en cable de	acelerador	ı	ı		I		
Freno					I		
Latiguillos freno		-	-	ı	I		
Lauguillos freno		Cambiar cada 4 años					
Líquido de freno		-	ı	-	I		
Neumáticos		Cambiar cada 4 años					
				!			
Suspensiones				<u> </u>			
Sistema dirección		ı	ı	ı	ı		
Tornillos/ tuercas del bastidor		Т	Т	Т	Т		
Engrase general		-	E	E	E		
Engrasadores a presión		_	-	E	E		

E: Engrasar L: Limpiar R: Reemplazar T: Tensar o apretar I: Inspeccionar, limpiar y ajustar

Hay que tener debidamente controlado y revisado el ATV por un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado TGB. Asegúrese de que el libro de revisiones está debidamente sellado y al día. De no ser así, la garantía quedaría invalidada.

El programa de mantenimiento se ha establecido tomando como referencia 1.000 km. mensuales, o lo que ocurra primero (kilómetros o meses)

OBSERVACIONES:

- 1. Limpie o sustituya el filtro del aire más a menudo cuando se utilice el ATV en zonas polvorientas o con mucha polución.
- 2.El mantenimiento se debería efectuar con más regularidad si el ATV se suele conducir a alta velocidad o si se ha utilizado durante largos trayectos.
- 3. Mantenimiento preventivo:
- a. Sistema de encendido Realice el mantenimiento y revisión si falla regularmente, después de un uso intensivo, o si hay sobrecalentamiento.
- b. Eliminar carbonilla Limpie de carbonilla la culata, el pistón y el sistema de escape cuando la potencia disminuya de forma apreciable.



13. BUJÍA

Bujía recomendada: CR7E. Quite la pipa de la bujía. Limpie la suciedad alrededor de la bujía y extráigala. Mida la distancia entre los electrodos.

Distancia óptima: 0.7~0.8 mm

Con mucho cuidado, doble el electrodo exterior para ajustarlo, si es necesario.

Sujétela por la porcelana y enrosque la bujía a mano hasta que haga toope.


Apriete la bujía girándola media vuelta más con la llave después de colocarla.

14. FILTRO DE AIRE

Retire el asiento.

Suelte los cuatro ganchos de la tapa del filtro y quite la tapa. Retire la abrazadera, gire el filtro de aire y extráigalo. Límpielo con disolvente no inflamable y después escúrralo hasta que quede bien seco.



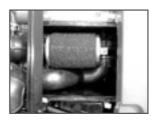

0.7~0.8mm

15. AJUSTE DEL RÉGIMEN DE RALENTÍ EN EL CARBURADOR

Accione el bloqueo del freno.

Seleccione el cambio a punto muerto (posición N).

Caliente el motor.

Conecte un tacómetro (la pinza del cable del tacómetro se conecta al cable de alta tensión de la bujía).

Gire el tornillo de ralentí hasta el régimen de ralentí especificado.

Régimen de ralentí especificado:

ATV 400: 1700 ± 100 rpm ATV 500: 1500 ± 100 rpm





X Para ajustarlo correctamente en el modelo EFI, por favor pónganse en contacto con un servicio de Asistencia Técnica autorizado TGB.

16.ACEITE DEL MOTOR

Pare el motor y sitúe el ATV en suelo llano con el bloqueo de freno accionado.

Revise el nivel con la varilla de aceite.

No enrosque la varilla cuando la introduzca para revisar el nivel.

Si el nivel es bajo, rellene con el aceite indicado hasta la línea de nivel máximo.



Cambio de aceite

Escoja una llave adecuada para aflojar y retirar el tornillo-tapón de drenaje de aceite que hay bajo el ATV. Después de sacarlo, guarde el aceite en una lata para su reciclaje.

Vuelva a colocar el tornillo-tapón de drenaje y apriételo debidamente.




Capacidad: 3.500/3.860 cc cuando se cambia.

Ponga la varilla y arranque el motor unos minutos. Apague el motor y vuelva a revisar el nivel de aceite.

Compruebe que no haya fugas de aceite.



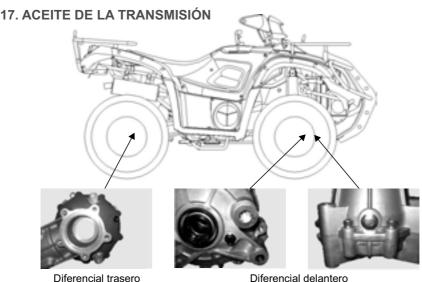

Diferencial delantero

Cambio del aceite

Retire el tornillo de llenado del aceite.

Retire el tornillo de drenaje y vacíe el aceite.

Apriete debidamente el tornillo de drenaje.

Asegúrese de que la arandela del tornillo de drenaje se pueda reutilizar o cambiar.

Añada la cantidad de aceite especificado.

Cantidad aceite: 300~350 ml cuando se cambia.

Asegúrese de que la arandela del tornillo de llenado se pueda reutilizar o cambiar y monte el tornillo debidamente apretado.

(viscosidad SAE 90#)

Arranque el motor y manténgalo en funcionamiento durante 2-3 minutos.

Apaque el motor y asegúrese de que el nivel de aceite es el correcto.

Controle que no hava fugas.

18. BLOQUEO DEL ASIENTO



Retirar el asiento: después de liberar el bloqueo girando la llave, el asiento se puede retirar presionando dicho bloqueo y tirando del asiento hacia atrás.

Cerrar el asiento: ponga el asiento en la guía frontal y bájelo hasta que vuelva a enganchar el bloqueo.

Tenga cuidado de no aplastar ni dañar cables eléctricos al colocar el asiento.

19.BATERÍA Y FUSIBLES



Para acceder a la batería o reemplazar los fusibles, quite primero el asiento. Bajo éste se encuentran los fusibles (ver foto). Se incluye un fusible de reserva.



Tenga cuidado al volver a colocar el asiento para no aplastar o dañar algún cable eléctrico.

Atención: Cuando sustituya un fusible, reemplácelo por otro igual. Si un fusible se funde varias veces, se debería acudir inmediatamente a un servicio de asistencia técnica autorizado.

Atención: las baterías contienen acido sulfúrico peligroso. Todo control y manipulación debería ser llevado a cabo por personal debidamente cualificado. Si aparecen problemas de batería, consulte con su servicio de asistencia técnica autorizado.

- 1.Retire el asiento para poder acceder al emplazamiento de la batería. Es una batería sellada (no necesita mantenimiento de nivel de electrolito). Si lo desea, puede llevarla regularmente al servicio de asistencia técnica autorizado para que controle su estado y nivel de carga. Para extraer la batería de su emplazamiento, primero suelte los cables de los bornes de la batería. Si es necesario recargarla, la corriente de carga normal debe ser de 1.8 amperios y dejarla cargando de 5 a 10 horas en condiciones normales. La tasa de carga máxima que admite es de 9 amperios durante 1 hora.
- 2. Invertir la posición de los cables de la batería puede ser dañar el ATV, para la propia batería y para el sistema eléctrico.
- 3.Cuando vuelva a conectar la batería, por favor ponga primero el cable rojo en el borne de la batería señalado con un signo +, y luego el cable de color negro en el borne señalado con un signo -.
- 4.Desconecte la batería si no va a utilizar durante tiempo prolongado el ATV.

ATENCIÓN: Los accesorios instalados en la toma de corriente del ATV no deben exceder los 5 amperios. Antes de utilizar la toma de corriente, debería encender el motor y apagar las luces.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

- Cualquiera que conduzca el vehículo, debe de leer detenidamente las siguientes normas.
- 2. Debe llevar casco homologado, botas, gafas, quantes y ropa con protecciones.
- 3. Antes de montar en el vehículo, asegúrese de que el bloqueo de freno esté accionado para evitar cualquier perjuicio o daño al propio vehículo.
- Después de arrancar el motor, acelere poco a poco. Asegúrese de que todos los controles funcionan con suavidad.
- 5. Los frenos pueden humedecerse si el piso está húmedo. Cerciórese de que trabajan correctamente antes de iniciar la marcha.
- 6. Si tiene que conducir bajo lluvia o con piso resbaladizo, recuerde que el agarre es muy reducido. Bajo estas condiciones, evite frenazos bruscos que puedan hacer patinar el vehículo.
- 7. Cuando vaya a utilizar el vehículo por primera vez, asegúrese de que se tiene la suficiente habilidad para conducirlo, realizar giros y detenerlo. No intente conducir de forma deportiva hasta no haberse familiarizado con el vehículo.
- 8. Arranque el motor y manténgalo al ralentí durante unos minutos, libere el bloqueo de freno y acelere. Mantenga la cabeza erguida mirando al frente, relaje los hombros y ponga la espalda derecha. Los pies deben permanecer en las estriberas con las rodillas hacia el interior, el ángulo de las manos ligeramente abierto y siempre con ambas manos sobre el manillar.
- NOCIONES BÁSICAS PARA TRAZAR CURVAS A ALTA VELOCIDAD, CONDUCIR POR TERRENOS ACCIDENTADOS Y SUBIR Y BAJAR PENDIENTES.
 - 9.1 Giros a alta velocidad: debido a la acción de la fuerza centrífuga y la inercia, es necesario cambiar el centro de gravedad moviendo el cuerpo. De esta forma se reduce el riesgo de vuelco y de derrapar, al tiempo que aumenta el agarre sobre el terreno. Para cambiar el centro de gravedad: si el giro es hacia la izquierda, reduzca la velocidad e incline el cuerpo hacia la izquierda; si el giro es hacia la derecha, aminore la velocidad e incline el cuerpo hacia la derecha.
 - 9.2 Terreno accidentado: levante levemente las caderas, flexione las piernas al conducir, escoja la velocidad adecuada y sujete firmemente el manillar con ambas manos. El propósito que se persigue al levantar las caderas es disminuir las irregularidades del terreno. Si además se flexionan las piernas, el centro de gravedad se adelanta y crea un equilibrio entre las ruedas delanteras y traseras suficiente para eliminar las irregularidades.
 - 9.3 Subir y bajar rampas Subida de rampas: adelante el centro de gravedad inclinando el cuerpo hacia adelante para evitar que el vehículo pueda volcar. Descenso de rampas: retrase el centro de gravedad inclinando el cuerpo hacia
- 10.Pare el motor y estacione el vehículo a un lado de la vía. Para mayor seguridad, accione el bloqueo de freno (para evitar que la batería se descargue, no dejar el contacto en posición "ON" durante un largo periodo de tiempo mientras el motor esté apagado). También se puede apagar el motor con la llave.
- 11. Cortacorriente: es un interruptor que para el motor. Ante una situación de emergencia o peligro, utilice el interruptor cortacorrientes para apagar el motor buscando una mayor seguridad.
- 12. Una vez apagado el motor, el tubo de escape y algunas zonas del motor se encontrarán a temperaturas extremadamente altas. ¡No las toque!.

CURVAS A ALTA VELOCIDAD





CONDUCCIÓN EN PENDIENTES DE SUBIDA Y BAJADA





SOBRE TERRENO ACCIDENTADO



ESTIMADO CONDUCTOR DE ATV:

Con los consejos esbozados en este manual, sabrá ya cómo manejarse con su vehículo y, gracias a las instrucciones de mantenimiento, podrá conducir con toda seguridad.

Aprenda las normas de seguridad.

Disfrute de una conducción segura.

Tenga cuidado con las piezas o repuestos que monte en el ATV, porque pueden ser causa de ilegalidad si no se ajustan a las normativas. Consulte a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado antes de realizar ninguna modificación.

Los daños causados por utilizar piezas no originales invalidan la garantía.

Si no sigue las instrucciones o consejos descritos en este manual, podría invalidar las reclamaciones de garantías.

Las piezas originales de este vehículo están avaladas de conformidad entre concesionario y fabricante.

El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

CONSEJOS DE CONCUCCIÓN SEGURA:

- Antes de iniciar la marcha, asegúrese de que el ATV está en perfecto estado.
- Lleve siempre casco. Los cascos son la mejor defensa contra los golpes fuertes en la cabeza.
- Además del casco, lleve protecciones en la cara y ojos, pantalones largos, guantes, botas, y una chaqueta resistente de mangas largas.
- ¡Hágase ver! Utilice colores llamativos en la ropa.
- No beba nunca alcohol ni tome drogas antes de montar en un ATV.
- Haga siempre las indicaciones de giro a derecha o izquierda.
- Tenga cuidado con las reacciones de los otros usuarios de la vía por la que se transita.
- Utilice los retrovisores.
- Deje espacio suficiente con el vehículo precedente.
- Reduzca la velocidad antes de entrar en curvas ciegas y esté atento a los cruces e intersecciones.
- Cuando pase entre coches aparcados, tenga cuidado con las puertas abiertas.
- Sea respetuoso con las normas de circulación.
- Prevenga los posibles riesgos de la carretera, como zanjas o baches.
- No corra: el 40 por ciento de los conductores implicados en accidentes iban demasiado rápido.

POLÍTICA DE GARANTÍA TGB

TGB garantiza al primer comprador de un vehículo TGB que nuestros Vendedores Autorizados repararán o sustituirán sin cargo alguno, y de acuerdo con lo establecido en la LEY 23/2003 de 10 de julio, cualquier pieza del vehículo que haya fallado debido a un defecto en material y/o montaje según los términos y condiciones siguientes:

- 1.- La duración de esta garantía limitada es de 24 meses, medidos desde la fecha de venta al primer propietario por parte de un Vendedor Autorizado, sin límite de kilometraje.
- 2.- Quedará exento de garantía todo aquel vehículo que:
 - a.No haya sido mantenido en un Vendedor o Taller Autorizado por TGB siguiendo el programa de mantenimiento periódico tal y como especifica el Manual del Propietario. La omisión de cualquiera de las revisiones periódicas dará lugar a la pérdida total de la garantía de su vehículo.
 - b.Haya sido manipulado indebidamente, modificadas las especificaciones de fábrica, o almacenado inadecuadamente.
 - c.Haya sido objeto de abuso, negligencia, robo, hurto, incendio, vandalismo, accidente o utilizado para un propósito diferente al de su diseño, tal y como figura en las instrucciones mencionadas en el Manual de Propietario.
 - d.Si ha utilizado combustible, lubricantes o líquidos diferentes a los recomendados por TGB.
 - e. Haya sido destinado a alquiler, competición, actividades comerciales, espectáculos y otras manifestaciones públicas.
- 3.- Quedan excluidas de la garantía:
 - a. Aquellas piezas y mano de obra resultantes de operaciones de mantenimiento, limpiezas y ajustes especificadas en el Manual del Propietario, tales como lubricantes, cambios de filtros de aire y aceite, limpieza del sistema de combustible, acumulación de carbonilla, mantenimiento de la batería y tensado de cadena.
 - b.Los deterioros causados por un desgaste normal como silencioso, batería, embrague, sistema de variador, bujías, bombillas, cadenas, piñones de transmisión final, pastillas de freno y neumáticos, sin perjuicio de que sean cubiertos en garantía cuando exista un defecto de fabricación o montaje.
 - c.Los deterioros debidos a un mantenimiento inapropiado, incendio, colisión o accidente.
 - d.Corrosión y deterioros producidos sobre la pintura, cromados, piezas de goma o plástico como consecuencia de la acción de los agentes atmosféricos.
 - e.Daños causados por la instalación de piezas o accesorios que no sean fabricados o suministrados por TGB.
 - f.Aquellos fenómenos naturales tales como ruidos o filtraciones de aceite, por considerar que no afecta en modo alguno a la calidad, funcionamiento o comportamiento del vehículo.
 - g.Toda forma de compensación económica o de otra naturaleza tales como hoteles, comidas, transporte, grúa, alquiler de otro vehículo, etc... que se produzcan como consecuencia de una avería.
- 4.- Para obtener el servicio de garantía, el propietario del vehículo deberá solicitar la intervención en garantía a un Vendedor o Taller Autorizado TGB en un plazo no mayor de 60 días, llevando el vehículo y aportando los siguientes documentos:
 - a.Factura de Venta, Impreso de Registro de Venta o en su defecto Permiso de Circulación que demuestren el periodo de validez de la garantía.
 - b.Documentos que demuestren la consecución del plan de mantenimiento marcado por fábrica en el Manual de Propietario y efectuados por un Vendedor o Taller Autorizado TGB

CONTROL DE GARANTÍA

DATOS DEL PROPIETARIO Apellidos Nombre Calle Población Provincia C.P. Teléfono: **DATOS DEL VEHÍCULO** Nº de bastidor Modelo Fecha de Venta / / Matrícula Sello y Firma del Vendedor Autorizado

<u>NOTA:</u>

En caso de <u>cambio de domicilio o venta del vehículo a un nuevo</u> <u>propietario</u>, le rogamos lo comunique al Vendedor Autorizado más cercano. No olvide facilitar una copia del Permiso de Circulación en el que figuren los nuevos datos actualizados.

REVISIONES PERIÓDICAS

Revisión de los 200 Kms.	Revisión de los 1.000 Kms.
Sello y Firma del	Sello y Firma del
Vendedor Autorizado	Vendedor Autorizado
Fecha:// Kms.:	Fecha:// Kms.:
Revisión de los 2.000 Kms.	Revisión de los 3.000 Kms.
Sello y Firma del	Sello y Firma
Vendedor Autorizado	Vendedor Autorizado
Fecha:// Kms.:	Fecha:// Kms.:
Revisión de los 4.000 Kms.	Revisión de los 5.000 Kms.
Sello y Firma del	Sello y Firma del
Vendedor Autorizado	Vendedor Autorizado
Fecha:// Kms.:	Fecha:// Kms.:
Revisión de los 6.000 Kms.	Revisión de los 7.000 Kms.
Sello y Firma del	Sello y Firma
Vendedor Autorizado	Vendedor Autorizado
Fecha:/ Kms.:	Fecha:// Kms.:

Revisión de los 8.000 Kms.	Revisión de los 9.000 Kms.
Sello y Firma	Sello y Firma
del Vendedor Autorizado	del Vendedor Autorizado
vendedor Adtorizado	vendedol Adionzado
Fecha:// Kms.:	Fecha:// Kms.:
Revisión de los 10.000 Kms.	Revisión de los 11.000 Kms.
Sello y Firma	Sello y Firma
del Vendedor Autorizado	del Vendedor Autorizado
Tomadai / tatomzada	Vollagasi / tatolizado
Fecha:// Kms.:	Fecha:// Kms.:
Revisión de los 12.000 Kms.	Revisión de los 13.000 Kms.
Sello y Firma	Sello y Firma
del Vendedor Autorizado	del Vendedor Autorizado
Vendedor Autorizado	vendedol Adtonzado
Fecha:// Kms.:	Fecha:// Kms.:
Revisión de los 14.000 Kms.	Revisión de los 15.000 Kms.
Sello y Firma	Sello y Firma
del	del
Vendedor Autorizado	Vendedor Autorizado
Fecha:// Kms.:	Fecha:// Kms.: